

感謝您體驗試用 Power Designer 配電系統設計軟體，希望對您的工作有所助益，由於您的支持，讓我們更具信心，在未來能提供更好的軟體和服務！

在安裝的過程中，若有任何問題，歡迎隨時來電或來信，我們將儘快為您處理！

意象科技有限公司

30264 新竹縣竹北市嘉興路 47 號 1 樓

服務專線：0936-547-728〈中華電信〉或 03-5500-555 林賢達

電子郵件：peter.lin@lifebook.com.tw

安 裝 指 南

Read Me First

詳細安裝程序，請參閱 <http://power.lifebook.com.tw/>

〔教學影片〕之「Power Designer 系統安裝」！

光碟內容


1. PowerDesignerDBSetup 資料夾：Power Designer 伺服器軟體安裝程式
2. Runtime 資料夾：Sentinel LDK Runtime 驅動程式
3. Libraries 資料夾：Microsoft Visual C++ 可轉散發套件



4. PowerDesignerAPSetup 資料夾：Power Designer 用戶端軟體安裝程式
5. Readme.pdf：Power Designer 系統安裝手冊
6. SQL Server 2008 R2 Express 獨立安裝.pdf
7. Power Designer 使用手冊.pdf

安裝指南

請在 **DB 伺服器端** 安裝 Power Designer DB，然後在 **AP 用戶端** 依序安裝 ❶ Sentinel LDK Runtime，❷ Visual C++ Runtime 和 ❸ Power Designer AP，設定 Key Server（全功能試用 365 天）。

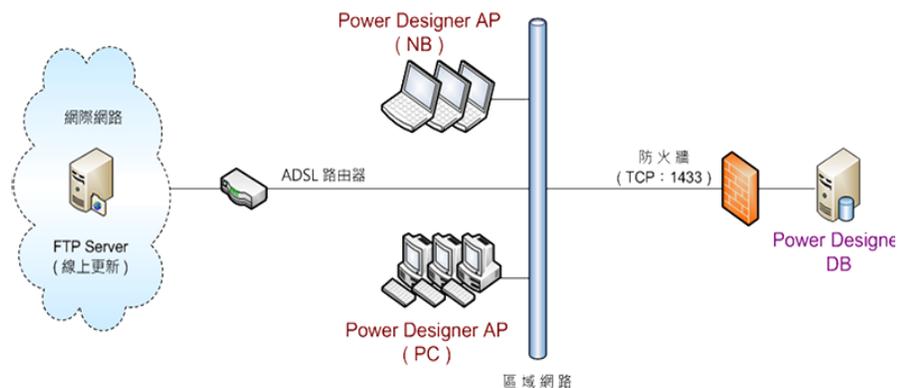

1. **DB 伺服器端 (Power Designer DB)：**

- 安裝 Power Designer DB。
- 若安裝 Power Designer DB 時發生錯誤，請先獨立安裝 SQL Server 2008 R2，並忽略不相容的警告，再安裝 Power Designer DB。

2. **AP 用戶端 (Power Designer AP)：**

- 安裝 Sentinel LDK Runtime 驅動程式。
- 安裝 Visual C++ Runtime。
- 安裝 Power Designer AP。
- 若您安裝試用版，請設定 Key Server，否則無須設定。

註：若為體驗試用者，建議將 DB 與 AP 程式安裝在同一台電腦。

